Uncontrolled Copy

สถานะการเผยแพร่และปรับปรุง

Issue and Revision Status

ฉบับที่	ปรับปรุง	วันที่	หน้า	คำอธิบาย	ผู้ปรับปรุง	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
1	0	01/09/24	ทุกหน้า	เผยแพร่เพื่อใช้งาน ครั้งแรก	วสันต์ น.	สุดารัตน์ จ.	วรพล ผ.

สาระสำคัญและเหตุผลการแก้ไข


เผยแพร่เพื่อใช้งานครั้งแรก

วัตถุประสงค์

เพื่อบันทึกข้อมูลความยาว Span และปริมาณลวดอัดแรงของแต่ละชั้นโซนเป็นต้นทุนในการทำใบเสนอราคาและปิดการขาย


ขั้นตอนการทำงาน

1. เข้าสู่ระบบ CPAC Bluenet
2. เข้าเมนูตามลำดับดังนี้
   - 2.1. Post Tension
   - 2.2. ระบบงานออกแบบ Post Tension
   - 2.3. โครงการ Preliminary

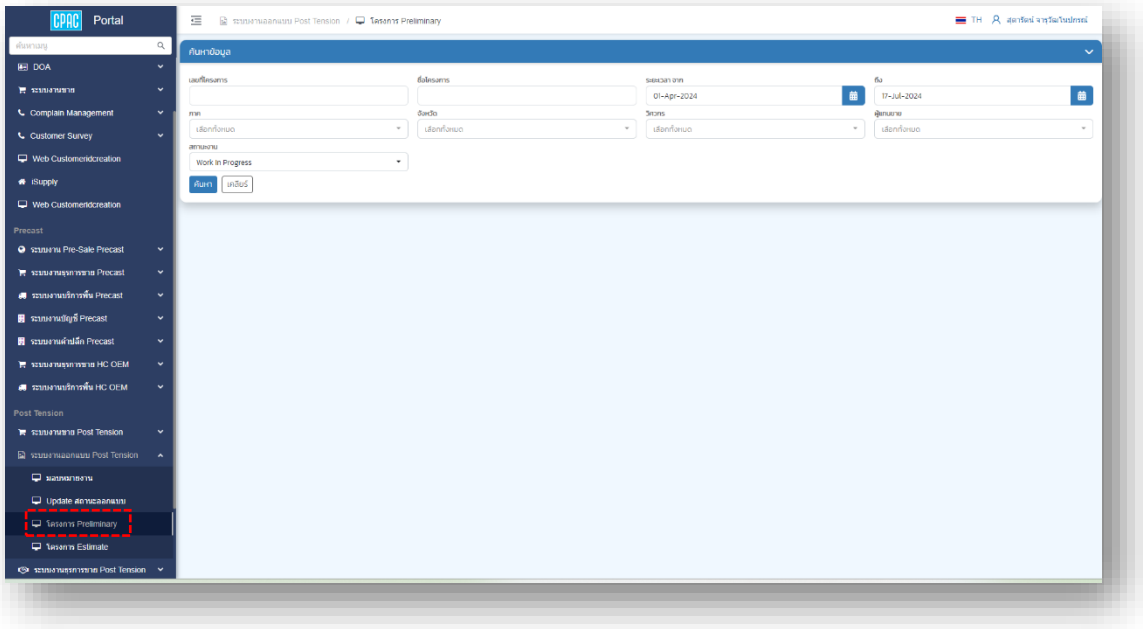


3. โครงการ Preliminary


3.1. พิมพ์ค้นหาข้อมูล และกดข้อความ “ค้นหา” เพื่อกรอกข้อมูล Prelim โดยเลือกรหัสโครงการที่เราต้องการกรอกข้อมูล

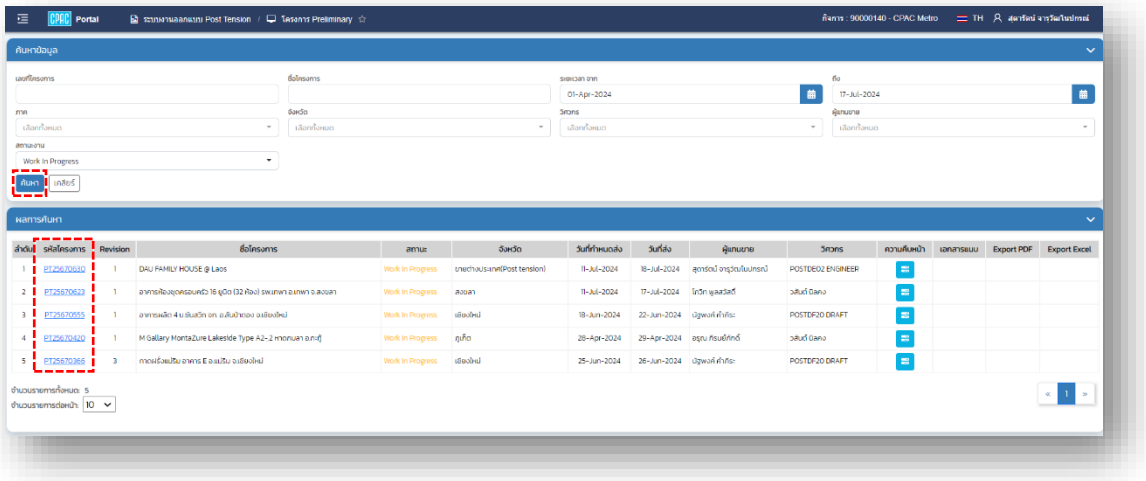

3.2. กรอกส่วนข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ Span, Depress Floor, ขนาดเสาขั้นต่ำ และกรอกข้อมูลปริมาณลวดอัดแรงตามแต่ละชั้นโซน

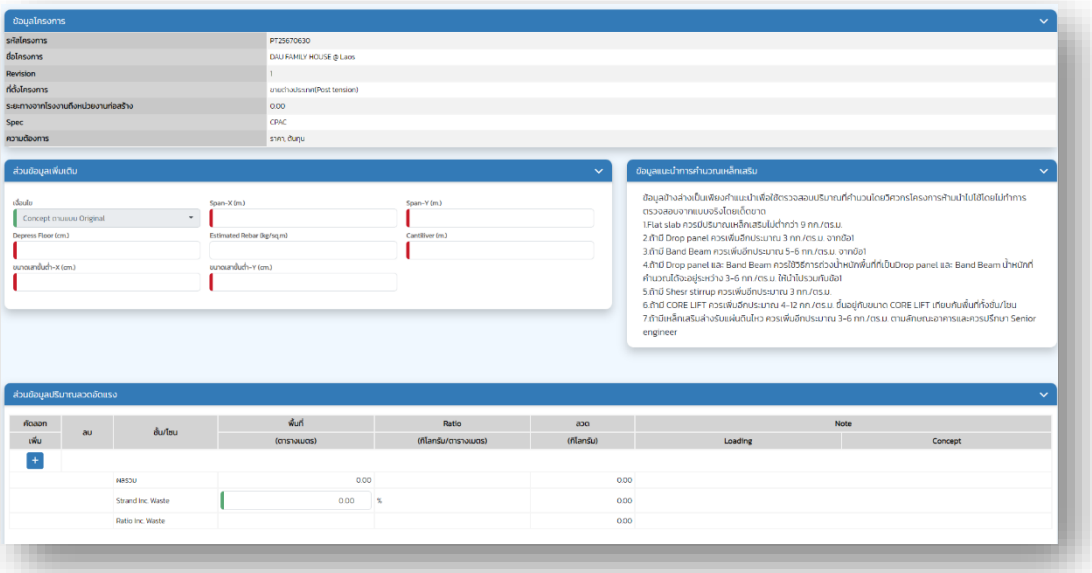

3.3. หลังจากกรอกข้อมูล Prelim แล้วเสร็จ ให้มาอัปโหลดไฟล์ที่ได้ทำการ Prelim เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับ

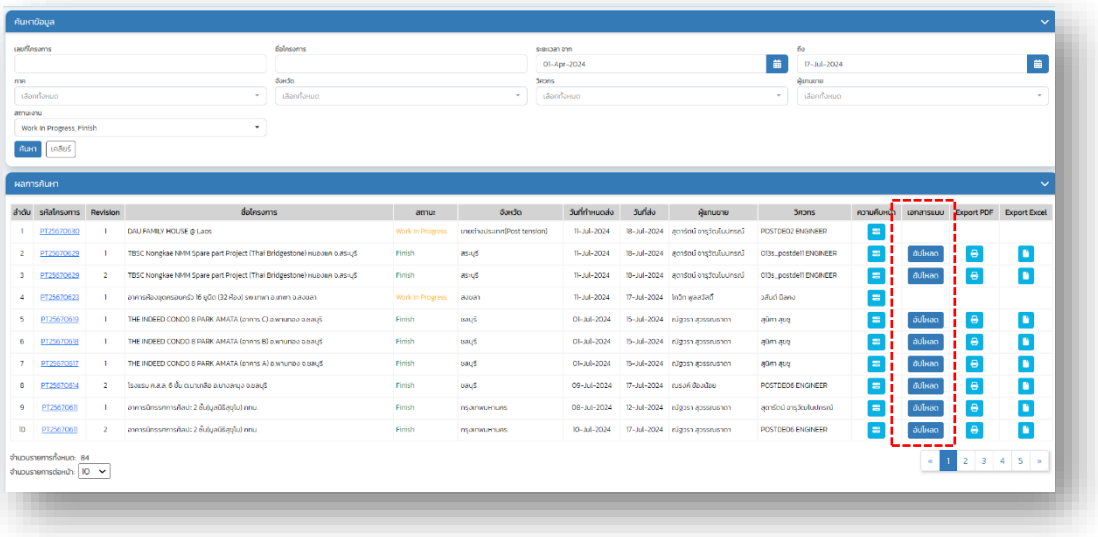

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. แบบจากลูกค้า

จุดควบคุม

1. ไม่มี

ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน

1. ควรอัปโหลดแบบที่นำมาคิด Prelim ทุกครั้ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้