Uncontrolled Copy

สถานะการเผยแพร่และปรับปรุง

Issue and Revision Status

ฉบับที่	ปรับปรุง	วันที่	หน้า	คำอธิบาย	ผู้ปรับปรุง	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
1	0	01/09/24	ทุกหน้า	เผยแพร่เพื่อใช้งาน ครั้งแรก	เสฐียรพงษ์ ย.	อัครวุฒิ ส.	ธนวิทย์ ง.

สาระสำคัญและเหตุผลการแก้ไข


เผยแพร่เพื่อใช้งานครั้งแรก

วัตถุประสงค์

เพื่อทราบขั้นตอนการการบันทึกปริมาณพื้นที่และส่งใบผลิตสินค้าเข้าระบบ Bluenet ซึ่งขั้นตอนนี้ดำเนินการโดยห้องแบบ

ขั้นตอนการทำงาน

1. หลังจากวิศวกรได้ยืนยันแบบ Shop Drawing กับหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ห้องแบบจะทราบถึงปริมาณพื้นที่ของพื้นโพสเทนชั่นที่แน่นอน
2. เข้าสู่ระบบ CPAC Bluenet
3. เข้าเมนูตามลำดับดังนี้
   3.1. ระบบงาน Post Tension
   3.2. ระบบงานบริการติดตั้ง Post Tension
   3.3. Draft
   3.4. สร้าง/แก้ไขชื่อและพื้นที่ชั้นโซน
4. กรอกรหัสหน่วยงาน หรือชื่อหน่วยงานที่ต้องการ

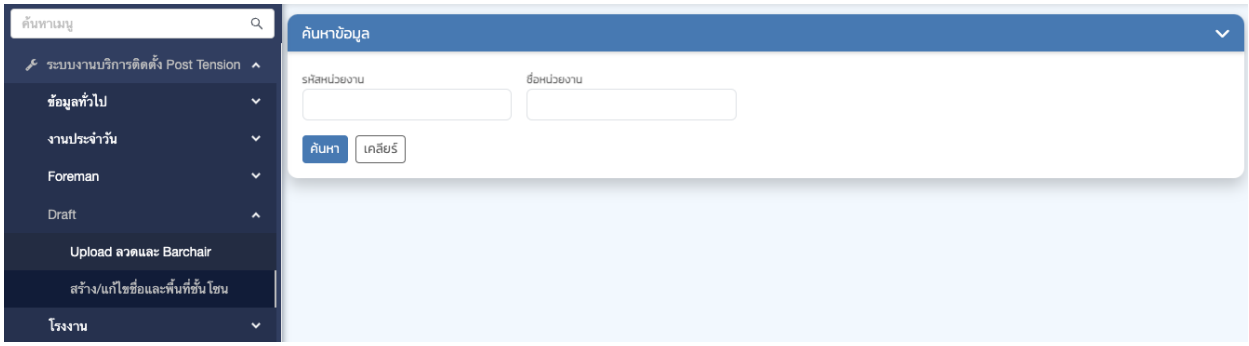


5. ทำการแก้ไขตัวเลขพื้นที่ (หน่วย ตารางเมตร) ของชั้นโซนที่ต้องการ
6. กดปุ่ม “บันทึก”
7. จากนั้นทำการเข้าเมนูตามลำดับดังนี้
   7.1. ระบบงาน Post Tension
   7.2. ระบบงานบริการติดตั้ง Post Tension

7.3. Draft


7.4. Upload ลวดและ Barchair

8. กดปุ่ม “อัพโหลดไฟล์”

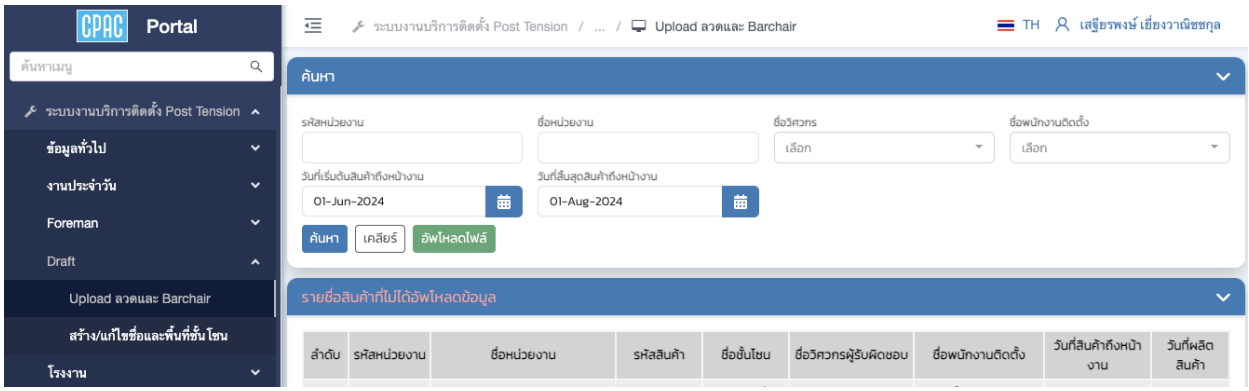

9. เลือกไฟล์รายการวัสดุและอุปกรณ์พื้นโพสเทนชั่น (ใบผลิต) ที่ได้จากแบบ Shop Drawing

10. กดปุ่ม “อัพโหลด”

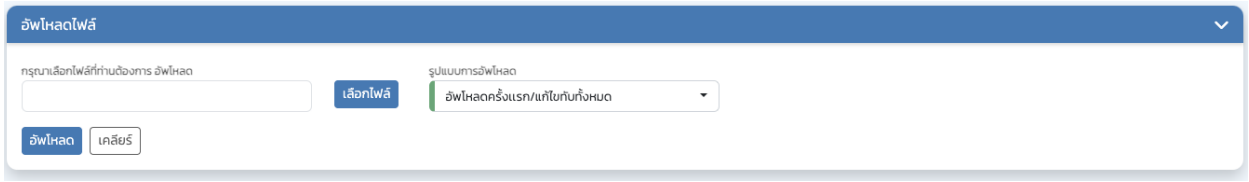

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ไฟล์รายการวัสดุและอุปกรณ์พื้นโพสเทนชั่น (ใบผลิต)

จุดควบคุม

1. ตรวจสอบชื่อโครงการและชั้นโซนให้ถูกต้องก่อนทำการบันทึกข้อมูลปริมาณพื้นที่
2. ตรวจสอบตัวเลขของพื้นที่ก่อนทำการบันทึกข้อมูลว่าตัวเลขนั้นอยู่ในหน่วยตารางเมตร

3. ไฟล์รายการวัสดุและอุปกรณ์พื้นโพสเทนชั่น (ใบผลิต) ต้องเป็นไฟล์ที่เป็นปัจจุบันและถูกถอดข้อมูลออกจากแบบ Shop Drawing ที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและได้รับการยืนยันจากหน่วยงานก่อสร้างแล้ว

ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆที่ต้องการบันทึกเข้าสู่ระบบ